


Typ CL 24-HR68 (Art.-Nr. 12100447)
Type

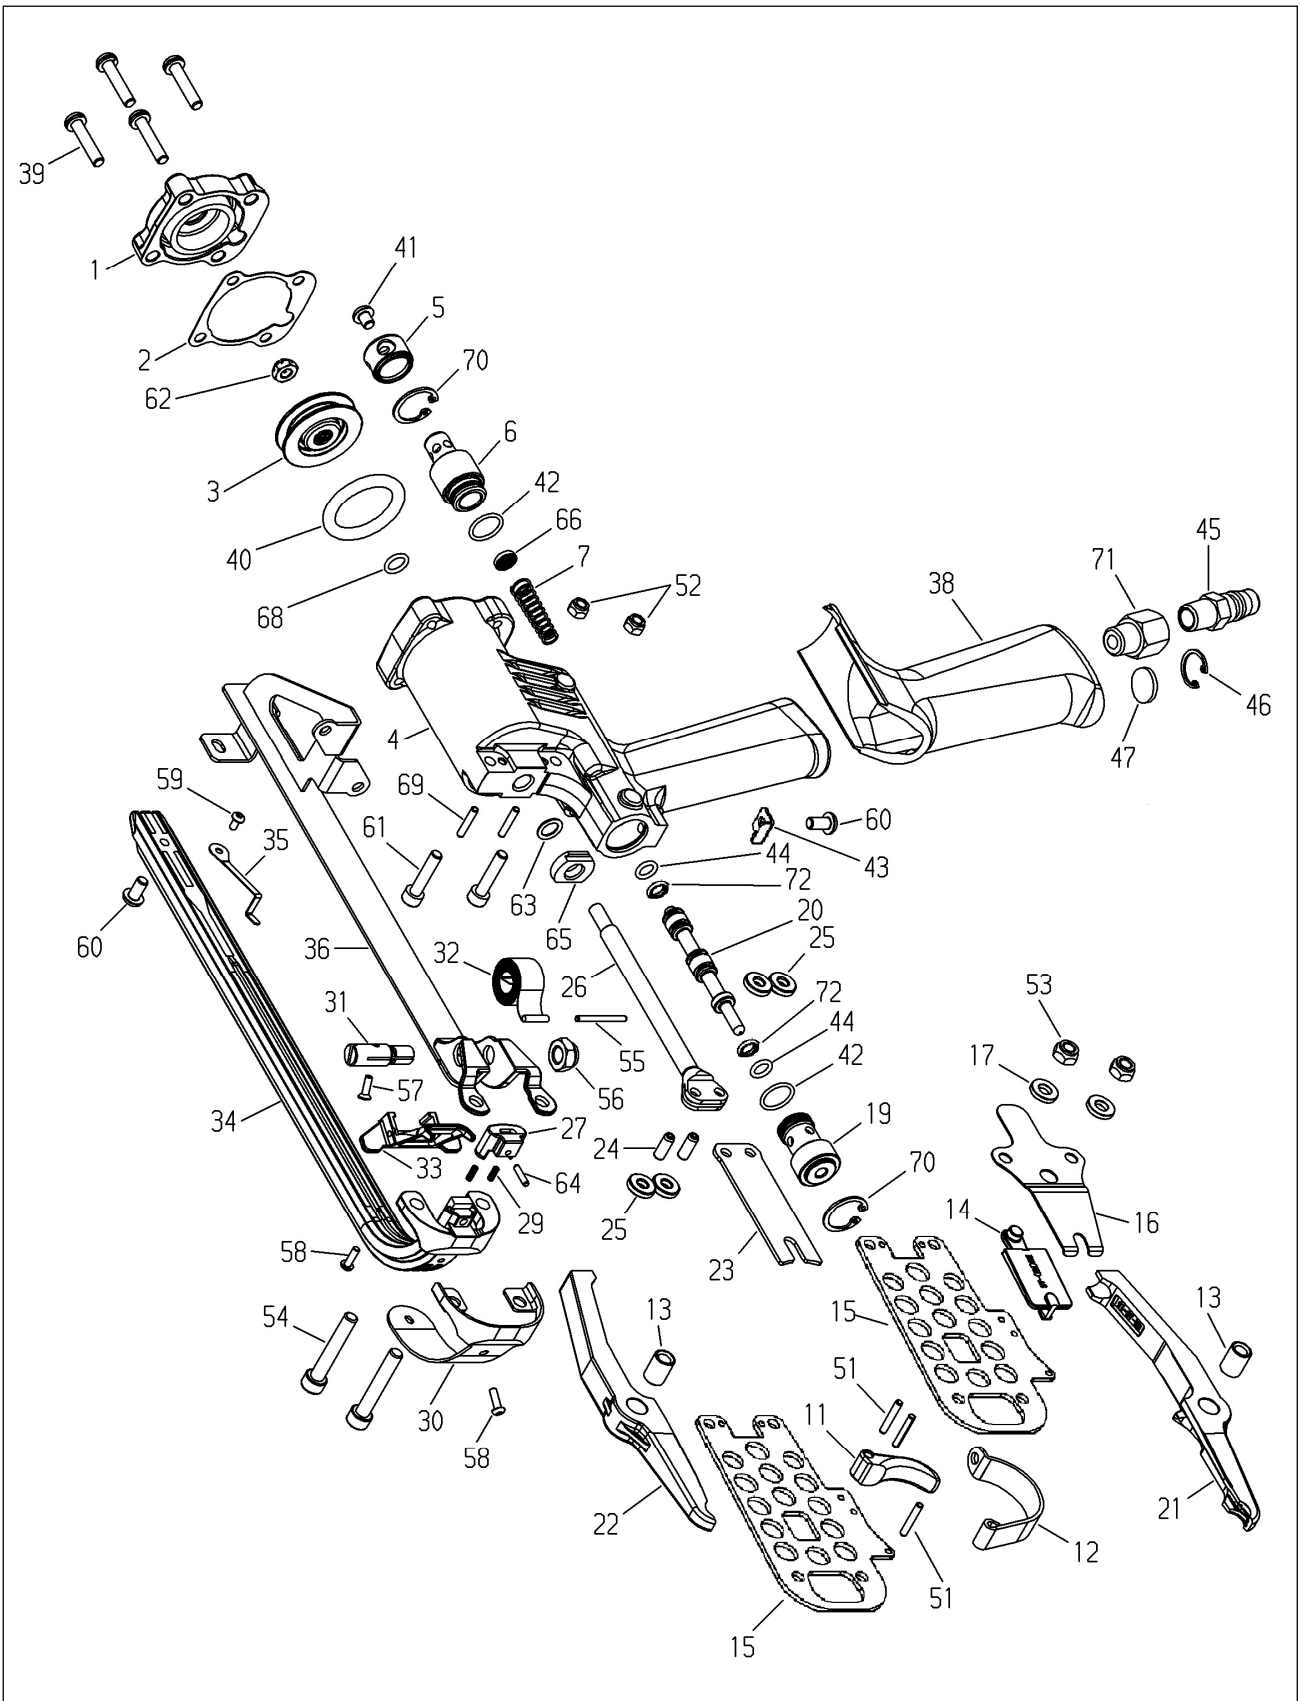

1	Kappe Cap Capuchon Cabeza	14512587	20	Ventilstift Spacer Axe de levier Pasador valvula	14512595	36	Abdeckung Rail unit Cache Tapa	14508711	56	Sicherungsmutter Safety nut Ecrou de sûreté Tornillo de seguridad	13300440
2	Kappendichtung Packing Capuchon douille Cabeza de fijacion	14508677	21	Greifer, rechts Jaw, lower Griffe, droite Mordaza derecha	14514874	38	Griff Grip Poignée Mango	14512863	57	Senkschraube Countersunk bolt Vis creuse fraisée Tornillo avellanado	13301262
3	Kolben-Set Piston-set Piston Piston	14514540	22	Greifer, links Jaw, upper Griffe, gauche Mordaza izquierda	14514878	39	Linsenschraube Lens head screw Vis creuse fraisée Tornillo cabeza de la lente	14508714	58	Linsenschraube	13303056
4	Gehäuse Body Corps Cuerpo	14512588	23	Treiber Blade Marteau Lengueta	14514877	40	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14508717	61	Zylinderschraube Allan screw Vis cylindrique Tornillo allen	14508722
5	Luftabweiser Deflector Anneau défecteur Deflector del escape	14508680	24	Stift Pin Axe Pasador	14508699	41	Linsenschraube Lens head screw Vis creuse fraisée Tornillo cabeza de la lente	14512882	62	Sicherungsmutter Safety nut Ecrou de sûreté Tornillo de seguridad	14508723
6	Ventilsitz Valve seat Siège de soupape Asiento de la válvula	14512589	25	Distanzscheibe Roller Guide à distance Distanciador	14508700	42	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14512866	63	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	13303057
7	Feder Spring Ressort Muelle	14512590	26	Kolbenstange Piston rod Tige du piston Vastago del piston	14508701	43	Winkel Angle Angle Angulo	14514136	64	Spannhülse Split pin Douille fendue Pasador elastico	13303058
11	Auslöser Trigger Levier de détente Gatillo de disparo	14512591	27	Magazinschuh Shoe, magazine Chaussure, chargeur Calzado, cargo	14508702	44	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14512596	65	Puffer Bumper Amortisseur Amortiguador	14512864
12	Auslöseführung Guard, Trigger Guide pour sécurité Guia del estribo de seguridad	14508687	29	Feder Spring Ressort Muelle	14508704	45	Stecknippel Plug-in nipple Raccord enfichable Manguito enchufable	14508715	66	Schalldämpfer Silencer Amortisseur de bruit Silenciador	14512865
13	Buchse Bushing Douille Casquillo	14508688	30	Schutz Guard Capot Guarda	14508705	46	Sicherungsring Circlip Clips Aro de seguridad	13300409	68	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14512879
14	Verrriegelung Latch Verrouillage Bloqueo	14514875	31	Bolzen Rod Boulon Bulon	14508706	47	Schalldämpfer Silencer Amortisseur de bruit Silenciador	14508716	69	Spannhülse Split pin Douille fendue Pasador elastico	14512880
15	Abdeckblech Side plate Couverture Tapa	14514876	32	Feder Spring Ressort Muelle	14508707	51	Spannhülse Split pin Douille fendue Pasador elastico	13300252	70	Sicherungsring Circlip Clips Aro de seguridad	13302861
16	Federblech Spring latch Couverture de ressort Tapa de muelle	14512593	33	Vorschieber Pusher Chariot Empujador	14508708	52	Sicherungsmutter	13300438	71	Reduziernippel Reducing bush Réducteur enfichable Manguito reductor	14512884
17	Scheibe Washer Rondelle Arandela	14508692	34	Magazingehäuse Magazine body Chargeur Carga	14508709	53	Safety nut Ecrou de sûreté Tornillo de seguridad	13300439	72	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14513752
19	Ventilgehäuse Seat, front valve Chappelle de soupape Prolongacion valvula	14512594	35	Klemmplatte Clip Profilé m à clé Perfile m de apriete	14508710	54	Zylinderschraube Allan screw Vis cylindrique Tornillo allen	14508720	55	Spannhülse Split pin Douille fendue Pasador elastico	14508721